

Univox® Smart Loop

Smidig, portabel hörslinga för enskilda möten



Egenskaper

- Kompakt och lätt att använda
- Smidig - 15mm tunn
- Flera funktioner - bärbar eller som snabbinstallerad överdisksling
- Nivåjustering för anpassning till olika hörapparater
- Hög effektivitet med klass D-steg
- Dubbelverkande AGC för jämnt och klart ljud
- Drivs av inbyggt litium-polymerbatteri
- Integrerad elektretmikrofon
- Extern mikrofoningång

Användningsområden

Receptions- och infodiskar

Besöksrum

Kontor

Små mötesrum

Väntrum

Apotek

Bibliotek

Hembesök

Mångsidig överdisksling för en-till-en-kommunikation

SmartLoop erbjuder mångsidig hjälp till hörapparatsanvändare vid otaliga situationer och platser som kräver korta eller längre enskilda möten eller möte med flera deltagare/talare. Hörslingan drivs av ett uppladdningsbart litium-polymerbatteri och är alltid redo för omedelbar användning. Inga installationsarbeten krävs.

SmartLoop kan läggas på en plan yta, t ex en informationsdisk eller ett skrivbord, mellan två mötande personer. Enheten är formgiven för att inte ta upp mycket plats och är endast 15 mm tunn. För att tala med hörapparatsbäraren, använd antingen den inbyggda mikrofonen eller få en ännu bättre funktion med hjälp av en headset- eller väggmikrofon som kopplas in i 3,5 mm-ingången. Med en rundupptagande mikrofon placerad mitt på bordet, kan SmartLoop användas även i möten med flera deltagare.


SmartLoop kan användas som en traditionell överdisksling (CTC) genom att monteras på medföljande fot. SmartLoop kommer då i stående position och blir lätt att upptäcka, samtidigt som den fungerar som informationsskylt för hörslingan.

Det går även att montera SmartLoop på undersidan av informationsdisken, receptionen eller skrivbordet. Installationen är enklare än för en traditionell överdisksling, eftersom SmartLoops hörslingekabel och slingförstärkare är inbyggda i en och samma enhet. Fäst enheten med medföljande kardborreband och anslut en mikrofon, t ex Univox AVLM5 väggmikrofon, Univox M-2 svanhalsmikrofon eller AKG CBL 410 konferensmikrofon.

Univox® SmartLoop

Tekniska data

Strömförsörjning	Inbyggt litium-polymerbatteri Externt nätaggregat ingår
Batteritid	Energiförbrukning 36mA@12V Användning Upp till 14 tim Laddningstid 3 tim
Ingångar	Inbyggd mikrofon Maxeffekt vid 70dB SPL@1m Extern mikrofon/linje 3,5mm-ingång Phantomspänning 12V Mik/Linje-känslighet 5mV-1.5Vrms, -45dBu Max ingångsnivå 1.5Vrms (+5.7dBu)
Utgångar	3,5mm-hörlursutgång
Uteffekt hörslina	Fältstyrka (125ms rms) max 400mA/m@1m avstånd
Distorsion	<1%
Dubbelverkande AGC	Dynamiskt område > 50-70dB (+1.5dB) Insvängningstid: 2-500ms Utsvängningstid: 0.5-20dB/s
LED-indikationer	Ström På/Av Batteriladdning
Mått	(B) 299 x (H) 248 x (D) 15mm
Vikt	500g
Monteringsalternativ	Aluminiumfot Kardborrefäste
Art nr	202090

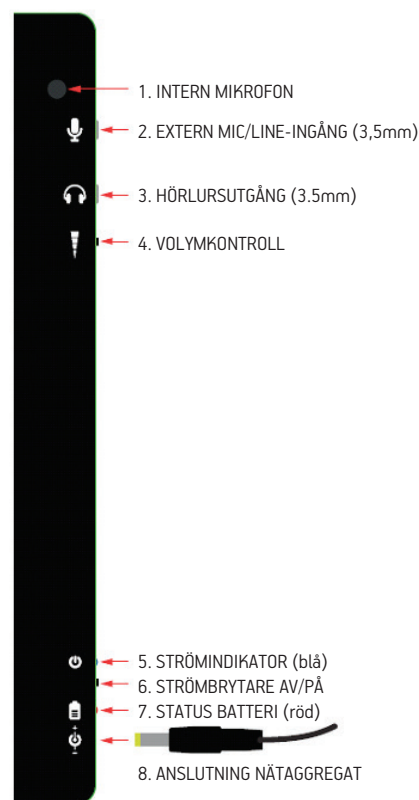

Tillbehör

Art nr	Beskrivning
241602	M-2 Svanhalsmikrofon, för bord, 3,5mm
242420	AVLM5 Mikrofon, för väggmontage, 3,5mm
241280	CBL 410 PCC Konferensmikrofon, 3,5 mm



Univox AVLM5



Univox M-2



AKG CBL 410 PCC

Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se

